



Вид спереди

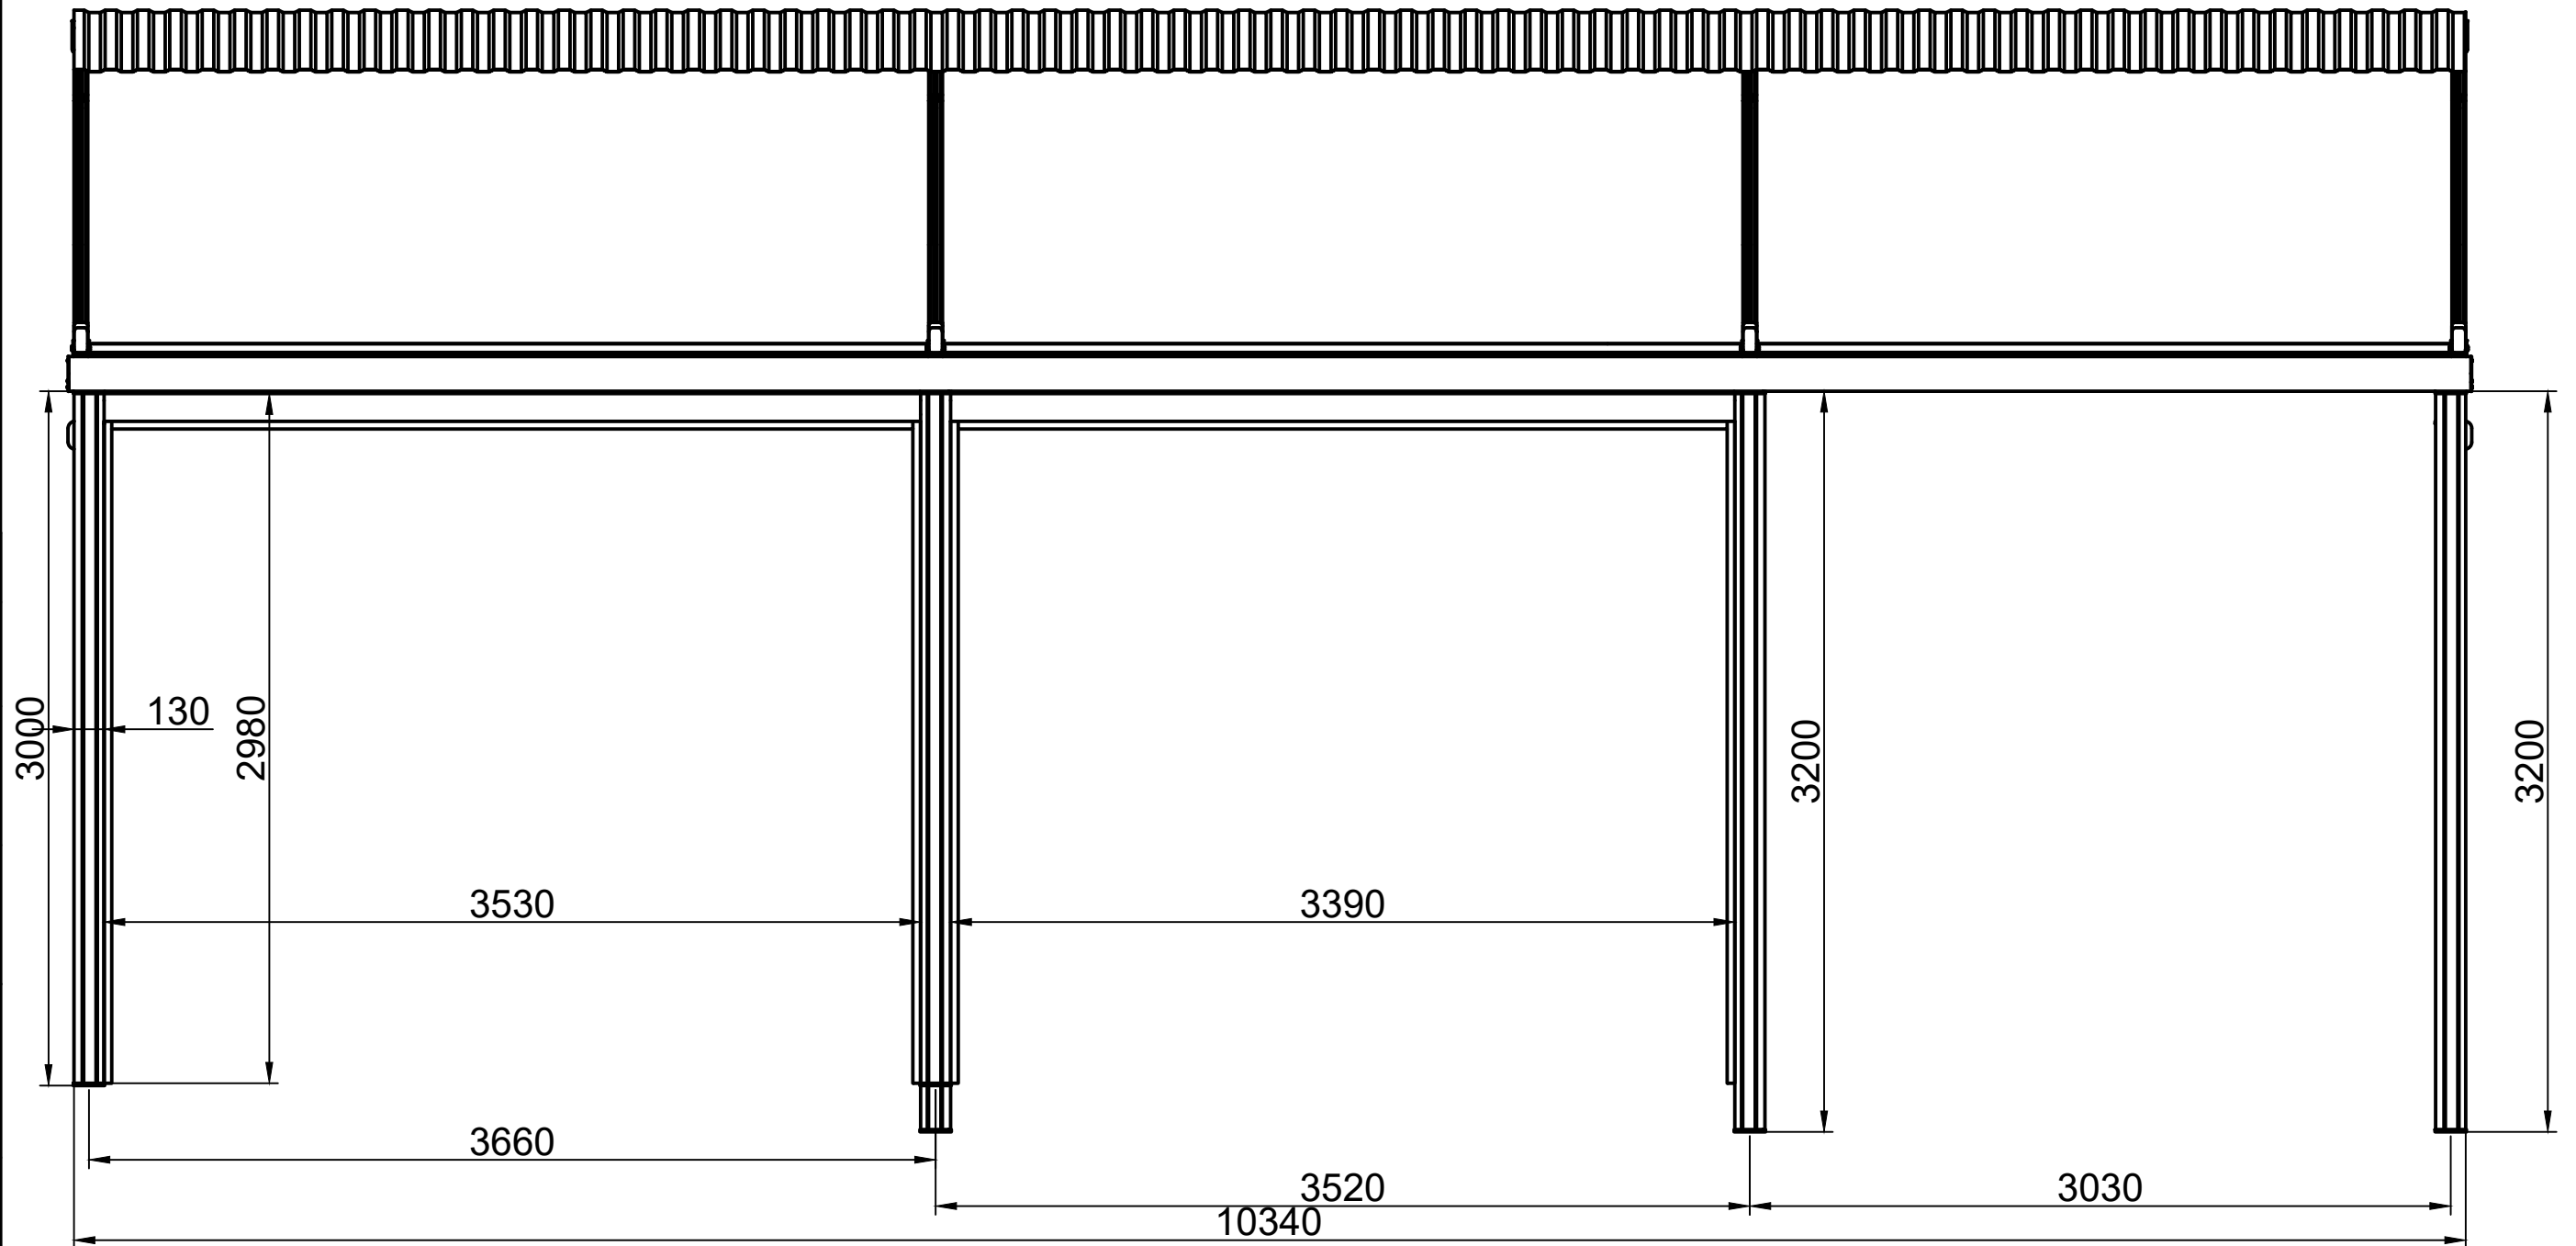

В переднем лотке сделать сливные отверстия

Согласовано					
Инв.№ подл.					
Подпись и дата					
Взам.инв.№					


Вид сбоку

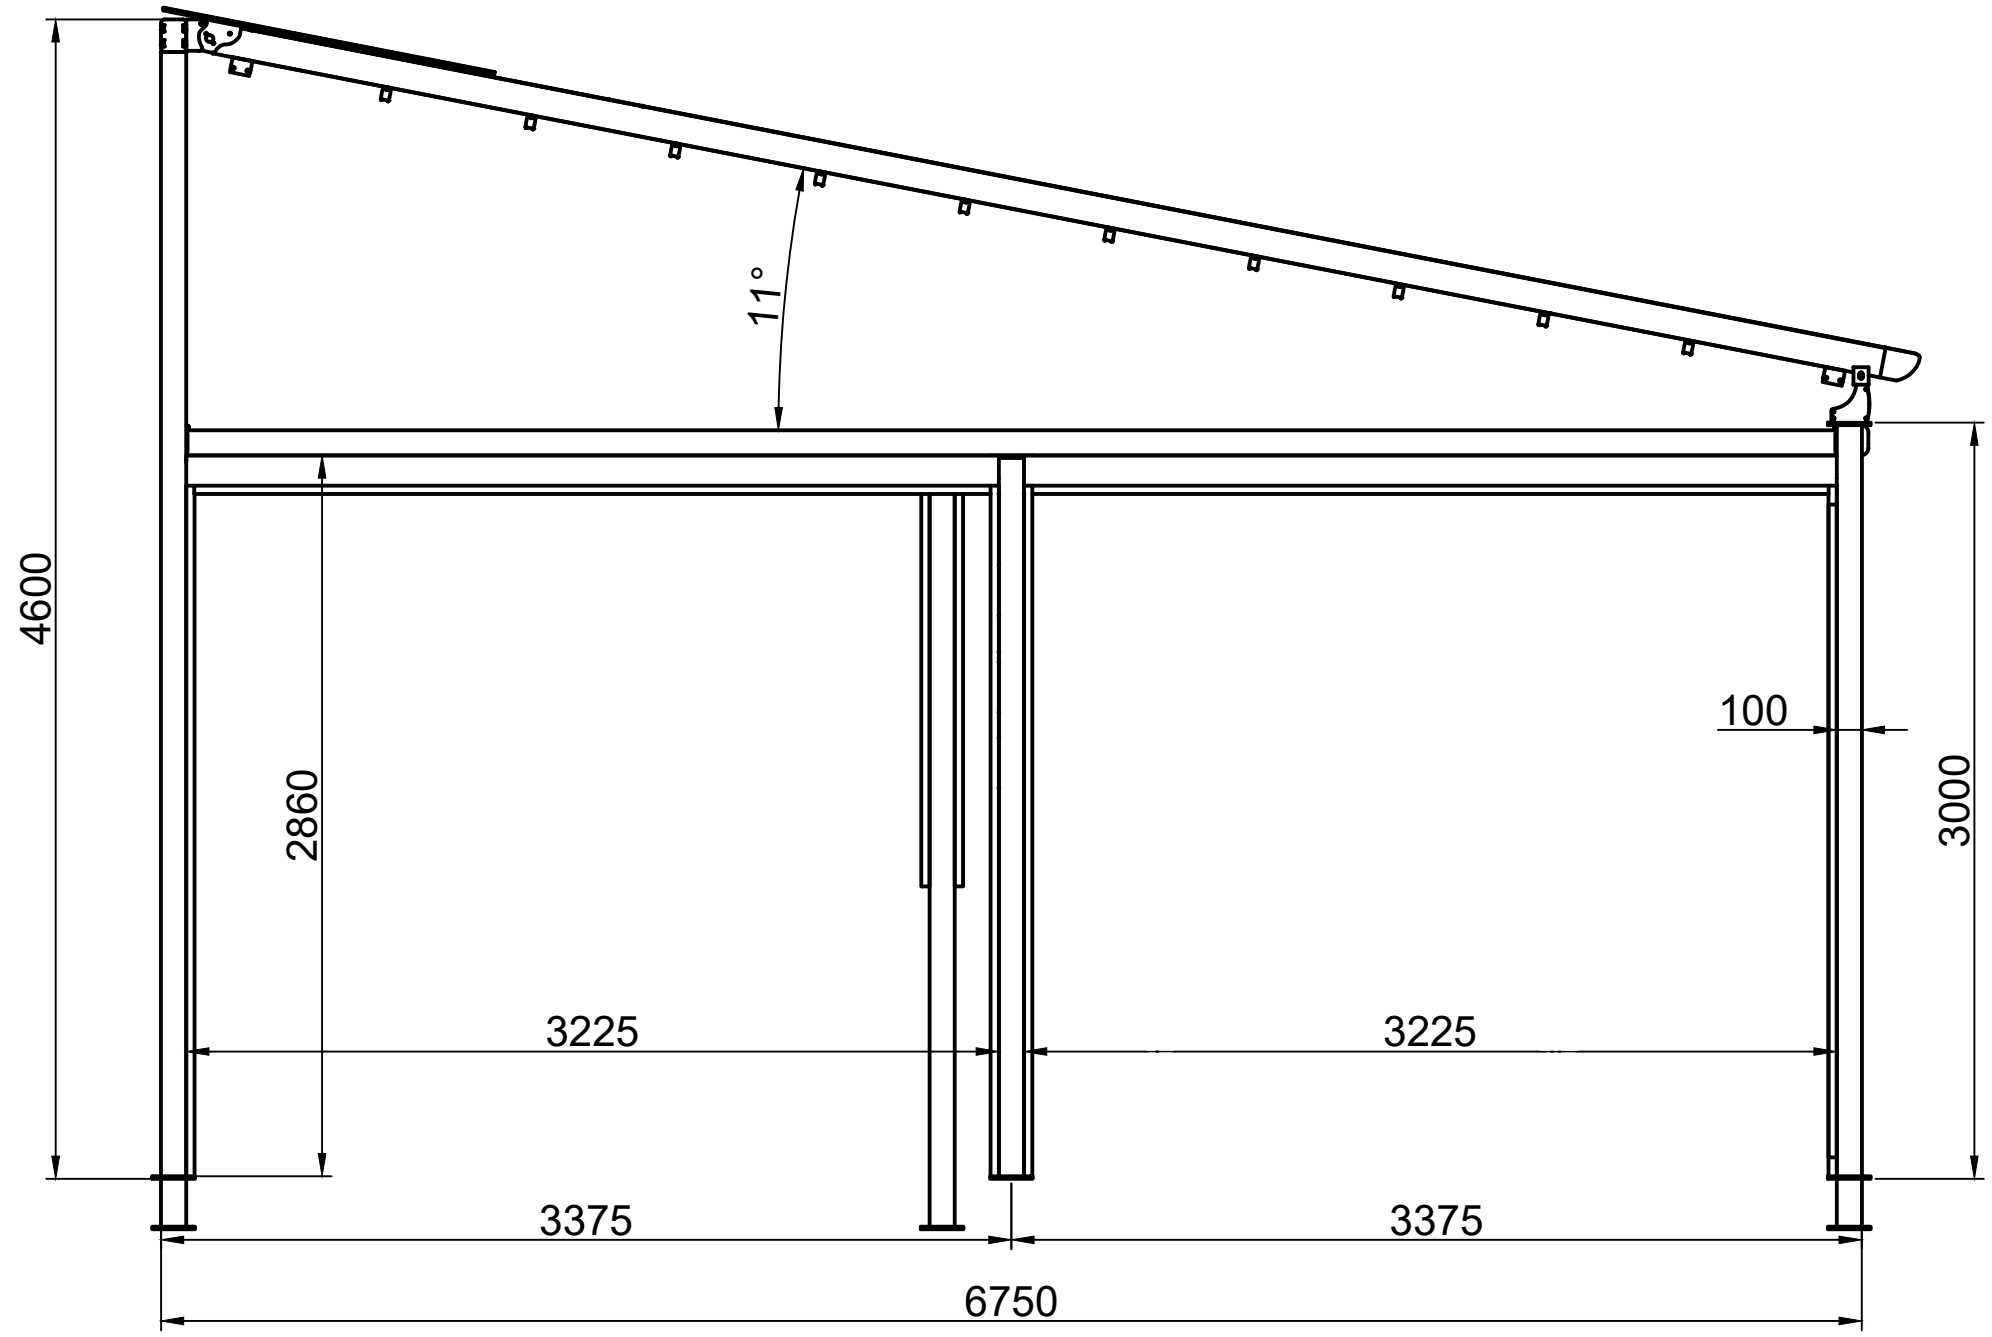

Согласовано				

Инв. № подл.	
Подпись и дата	
Взам. инв. №	


Вид сзади

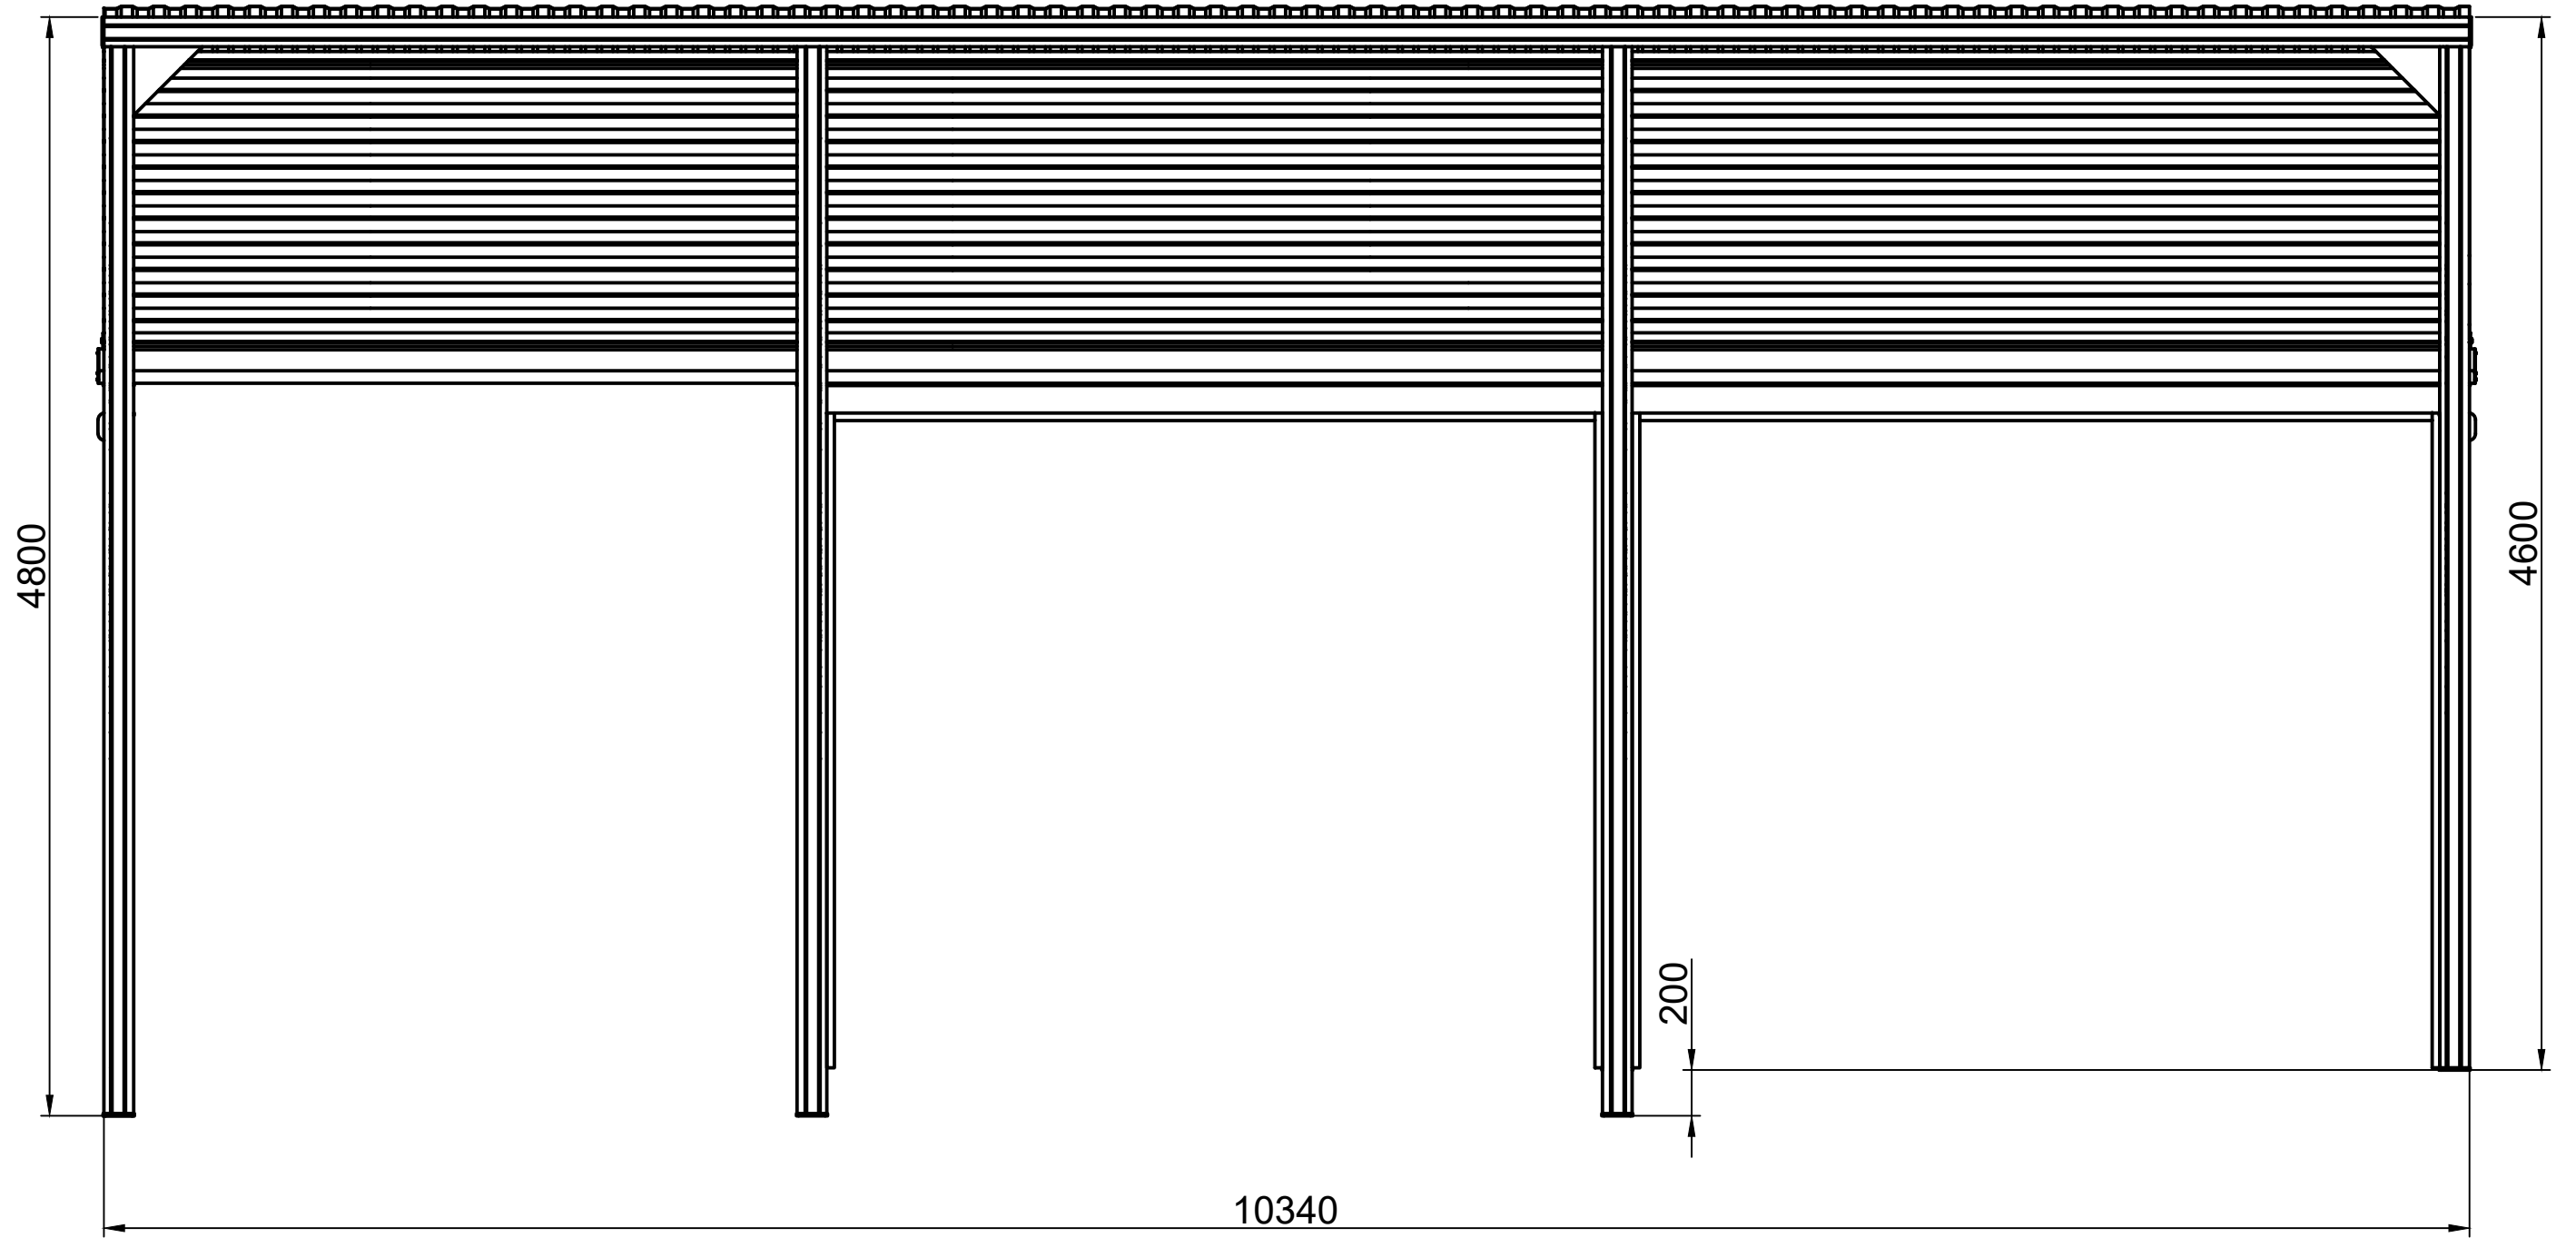

Согласовано				

Инв. № подл.	
Подпись и дата	
Взам. инв. №	

Вид справа

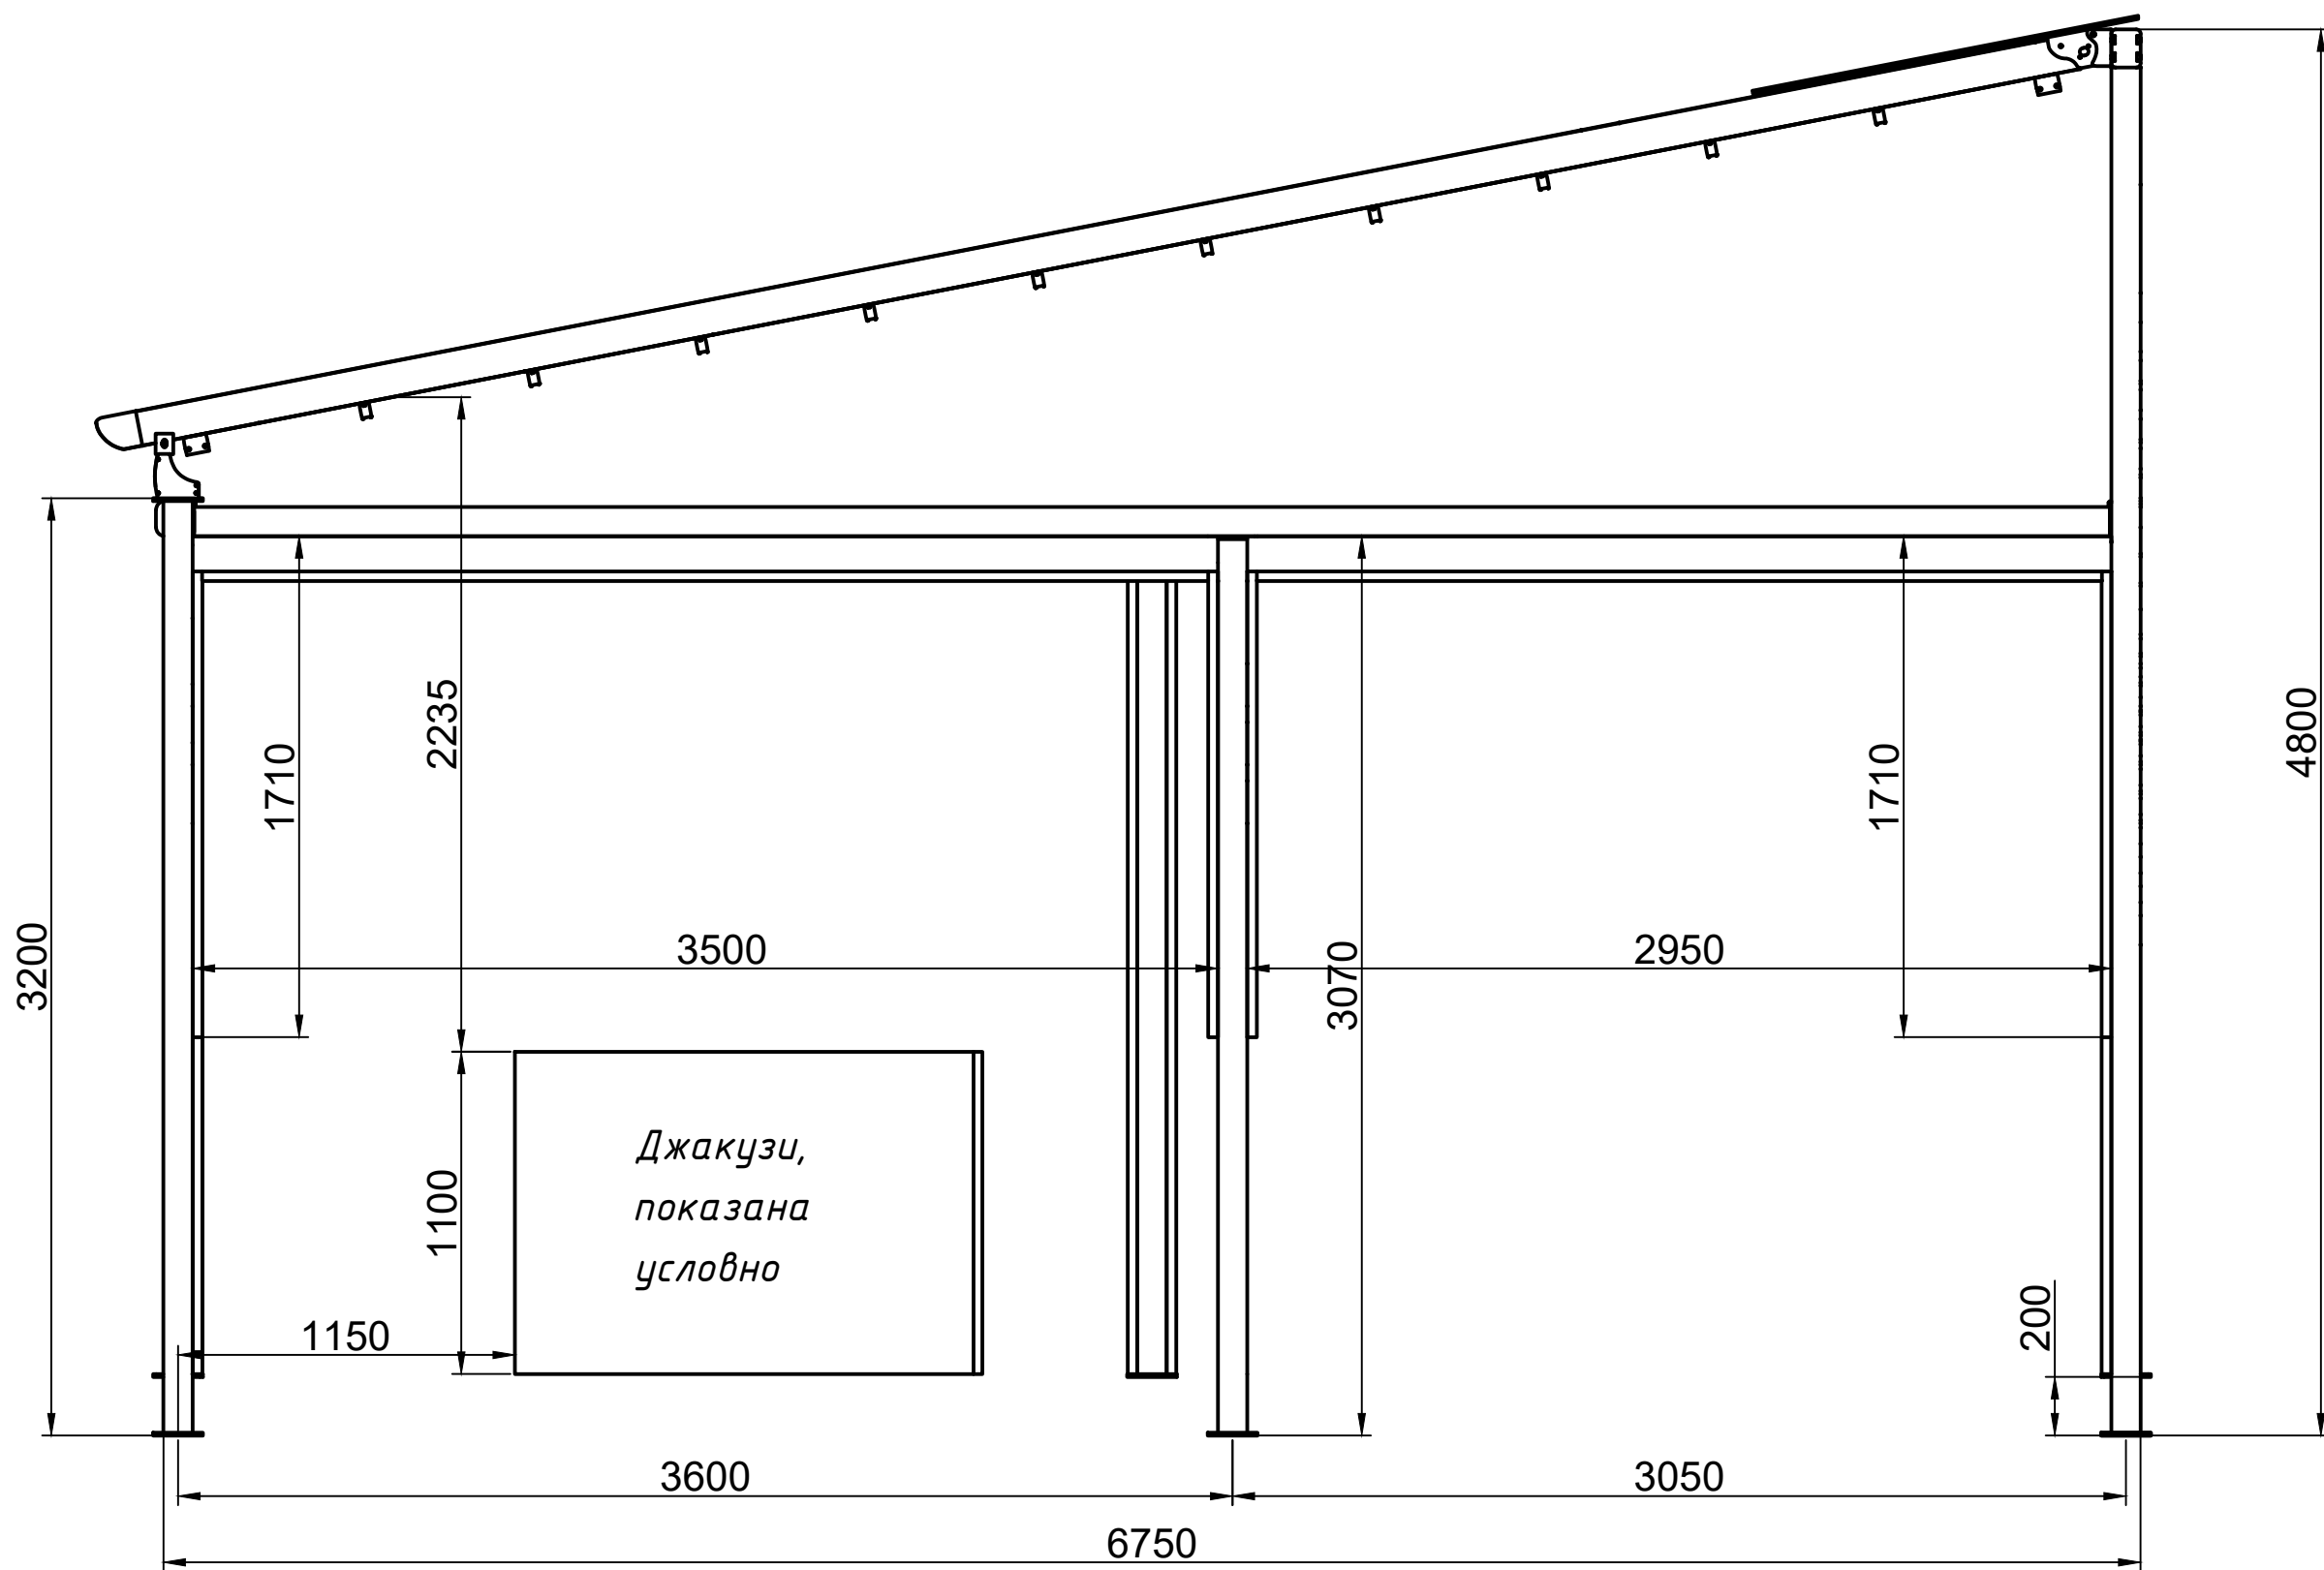


Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.


Вид сверху

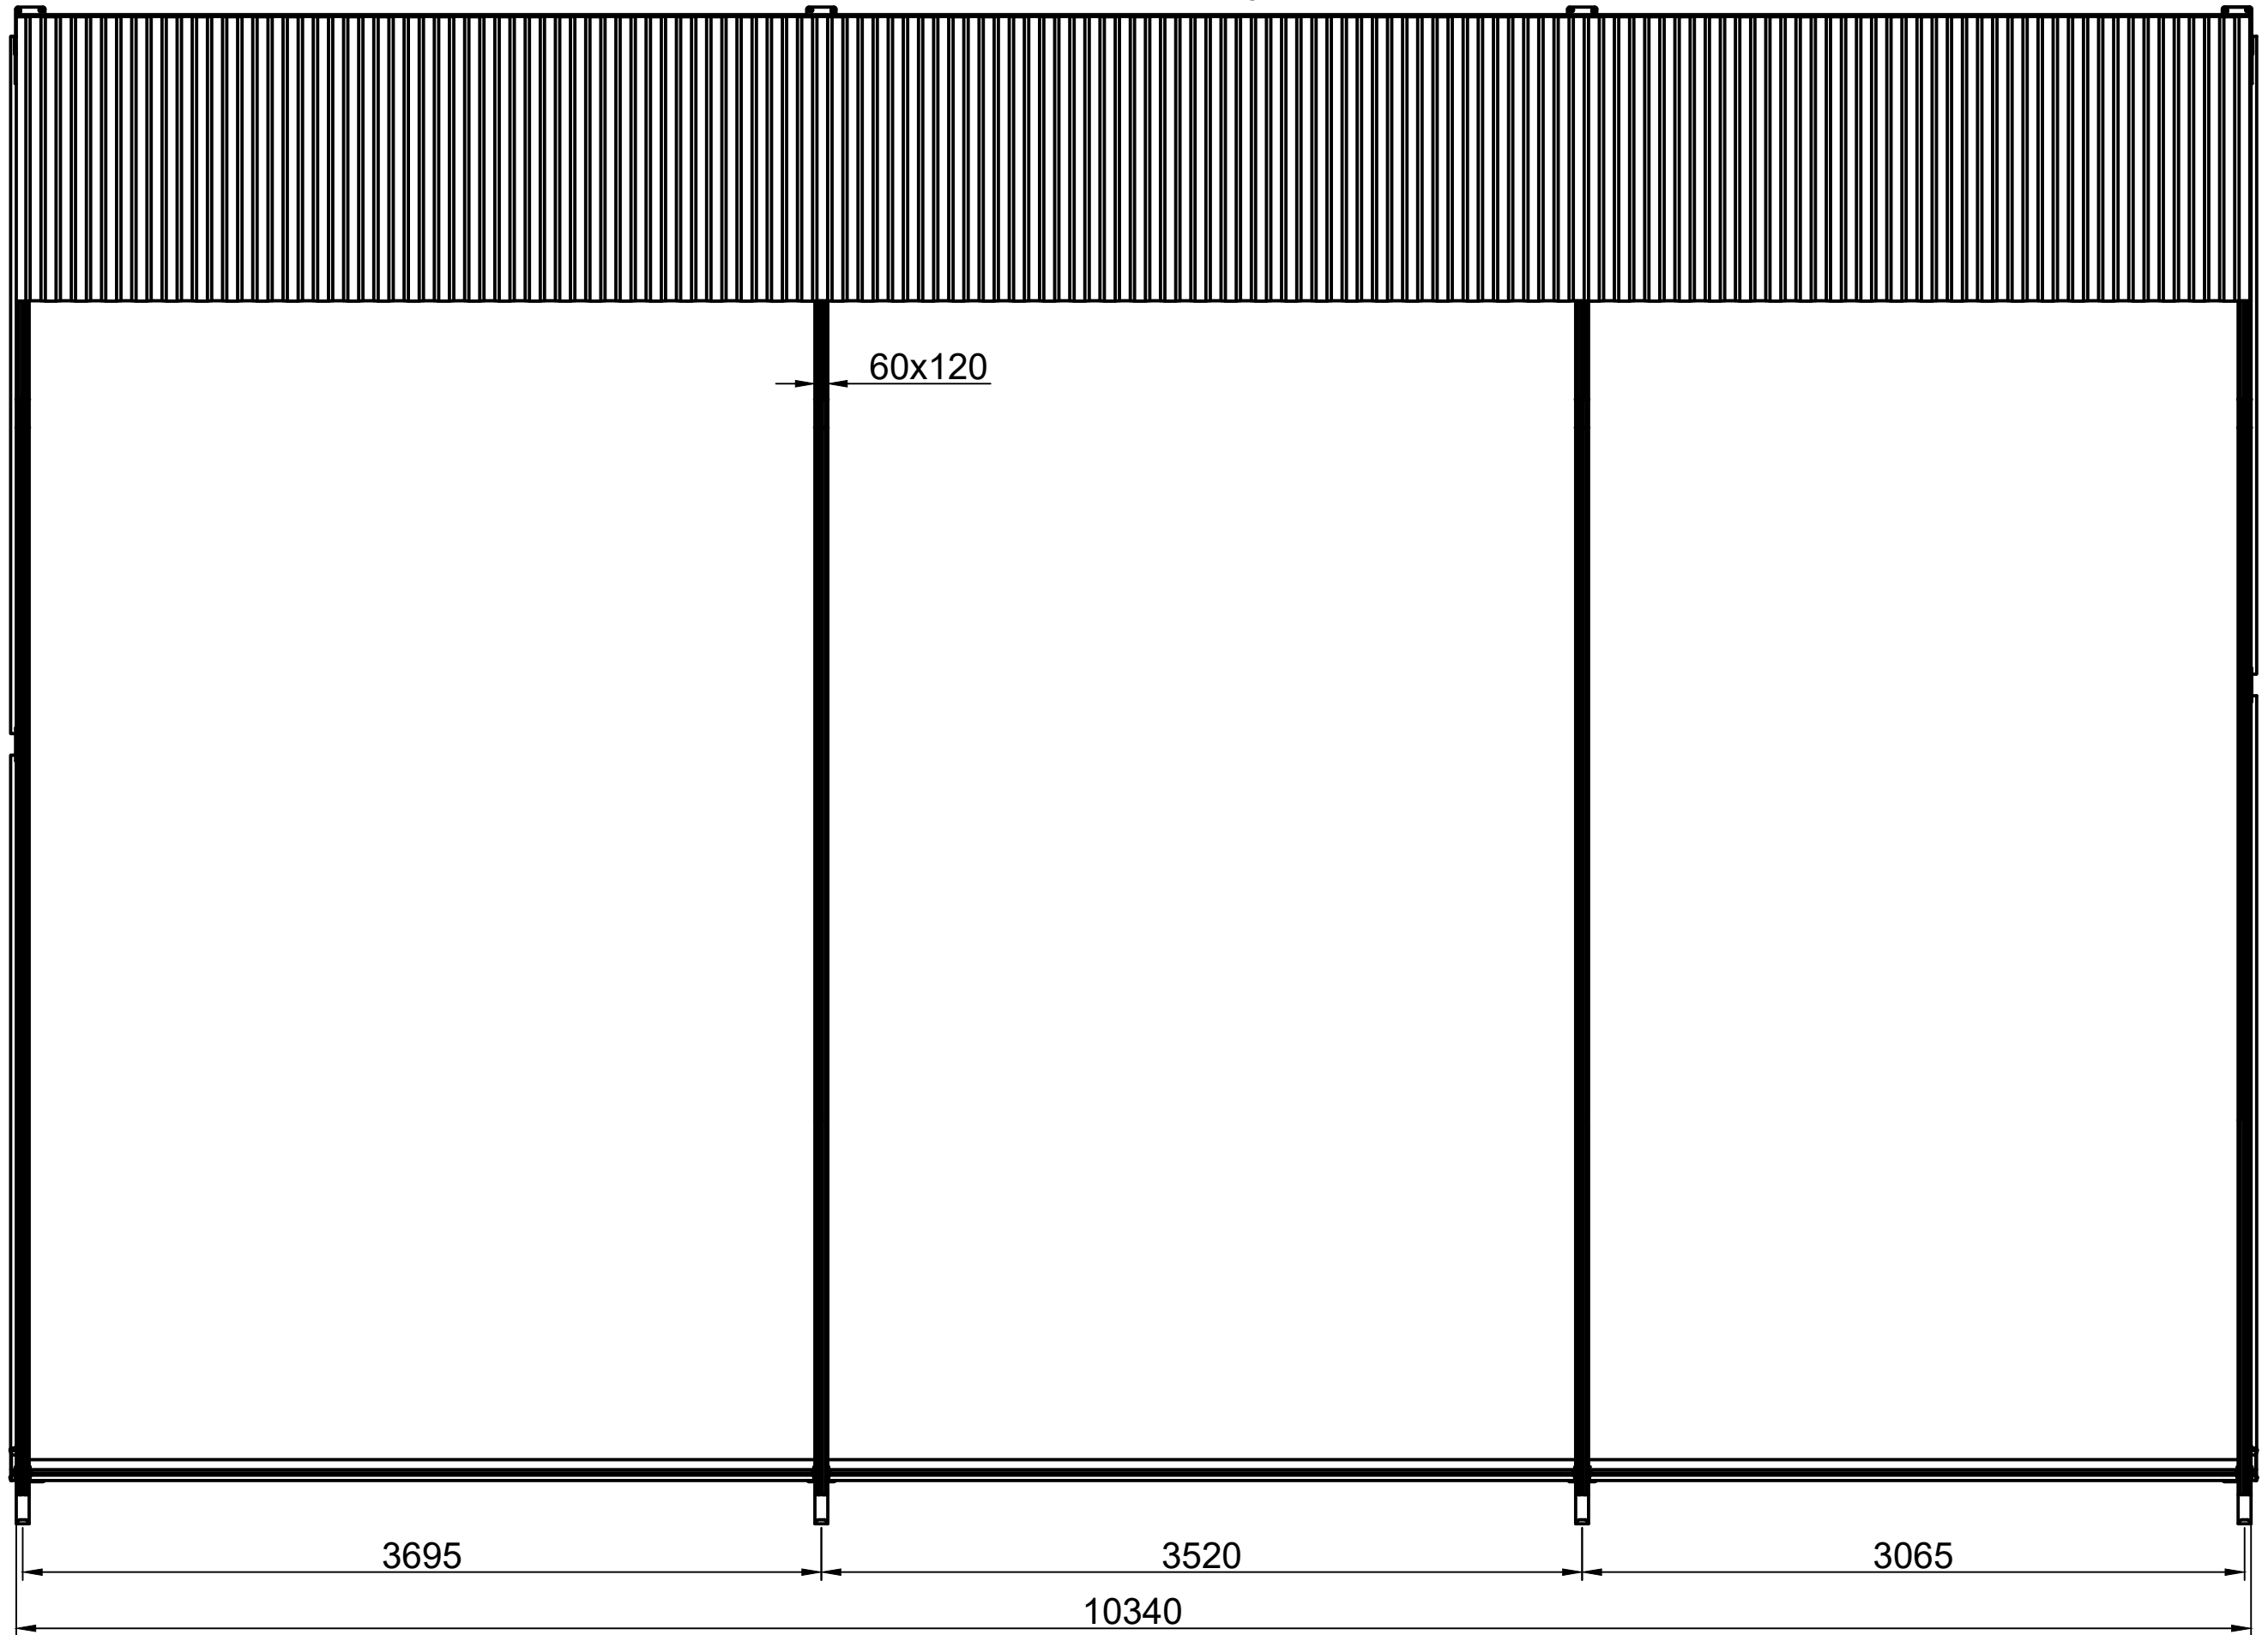

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подпись и дата				
Инв. № подл.				


Общий вид

В (1:16)

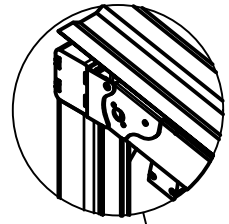

Пространство
закрывается
тенном

С (1:16)

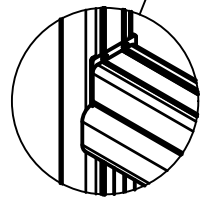


ZIP-ventosol - 2шт
Привод слева

ZIP-ventosol - 2шт
Привод слева

+200 мм


D (1:10)

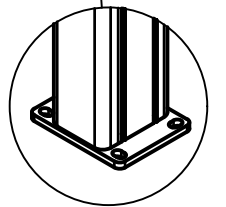

Согласовано					
Инв. № подл.					
Подпись и дата					
Взам. инв. №					

Общий вид

A (1:20)

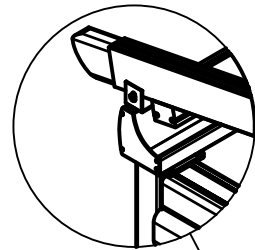

Пространство
закрывается
тенном

+200 мм

ZIP-ventosol - 2шт
Привод справа

+200 мм

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.